#### **PAINEL ARIELTEK - 01**


Painel de Comando em alumínio escovado com cinco funções.

### **ESPECIFICAÇÕES:**

Alta durabilidade – fabricado em Alumínio escovado; Tensão de operação – 12V; Composto por cinco chaves com corrente máxima de 15A, sendo:

- 3 chaves ON-OFF (Luz de Interior, Luz de Navegação/ Atracação e Acessórios);
- 1 chave MOMENTÂNEA-OFF (Buzina);
- 1 chave ON-OFF-MOMENTÂNEA (Bomba de Porão);

### **DIMENSIONAL:**

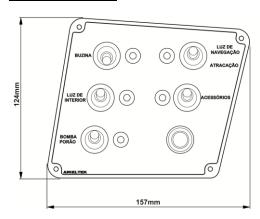

### **PAINEL ARIELTEK - 01**


Painel de Comando em alumínio escovado com cinco funções.

#### **ESPECIFICAÇÕES:**

Alta durabilidade – fabricado em Alumínio escovado; Tensão de operação – 12V; Composto por cinco chaves com corrente máxima de 15A, sendo:


- 3 chaves ON-OFF (Luz de Interior, Luz de Navegação/ Atracação e Acessórios);
- 1 chave MOMENTÂNEA-OFF (Buzina);
- 1 chave ON-OFF-MOMENTÂNEA (Bomba de Porão);

## **DIMENSIONAL:**

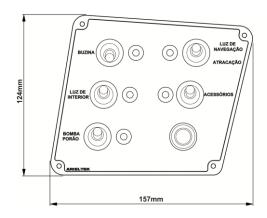

# FIXAÇÃO DO PAINEL:


 Faça o corte no painel da embarcação usando desenho abaixo como referência:

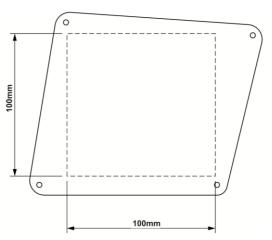

**OBS: MEDIDAS UTILIZADAS APENAS COMO REFERENCIA** 

## **FIXAÇÃO DO PAINEL:**

 Faça o corte no painel da embarcação usando desenho abaixo como referência:

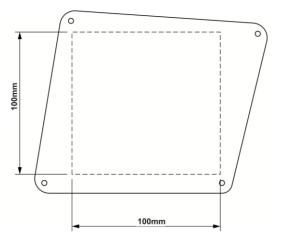

**OBS:** MEDIDAS UTILIZADAS APENAS COMO REFERENCIA

# INSTALAÇÃO:

#### A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO

- Desligue a chave de bateria da embarcação;
- Conecte o positivo da bateria, que vem da chave geral da embarcação, ao cabo Vermelho ligado ao porta-fusível do painel;

NOTA: Os painéis *NÃO* são fornecidos com fusíveis, utilizar fusível de vidro 30mm, com corrente nominal de acordo com a necessidade (máximo 15A por chave).

- Conecte o cabo Preto sem terminal do Painel ao negativo da bateria;
- Conecte o negativo dos equipamentos ao negativo da bateria;
- Conecte o positivo do equipamento a ser utilizado ao terminal vazio da chave escolhida.

Manual: 21.150

# **INSTALAÇÃO:**

## A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO

- Desligue a chave de bateria da embarcação;
- Conecte o positivo da bateria, que vem da chave geral da embarcação, ao cabo Vermelho ligado ao porta-fusível do painel;

NOTA: Os painéis NÃO são fornecidos com fusíveis, utilizar fusível de vidro 30mm, com corrente nominal de acordo com a necessidade (máximo 15A por chave).

- Conecte o cabo Preto sem terminal do Painel ao negativo da bateria;
- Conecte o negativo dos equipamentos ao negativo da bateria;
- Conecte o positivo do equipamento a ser utilizado ao terminal vazio da chave escolhida.

Manual: 21.150

# **PAINEL ARIELTEK-01**



Arieltek Indústria e Comércio Ltda Rua Itambé, 386, Jardim Ipiranga, Americana–SP CEP: 13468-560 Fone:(19) 3461-6690 www.arieltek.com.br



# **PAINEL ARIELTEK-01**

CÓDIGO: ○ E1057



Arieltek Indústria e Comércio Ltda Rua Itambé, 386, Jardim Ipiranga, Americana–SP CEP: 13468-560 Fone:(19) 3461-6690 www.arieltek.com.br

