





Painel de Comando Elétrico PC-04 G2

- E1050 – PC04 - BRANCO
- E1052 – PC04 - GRAFITE

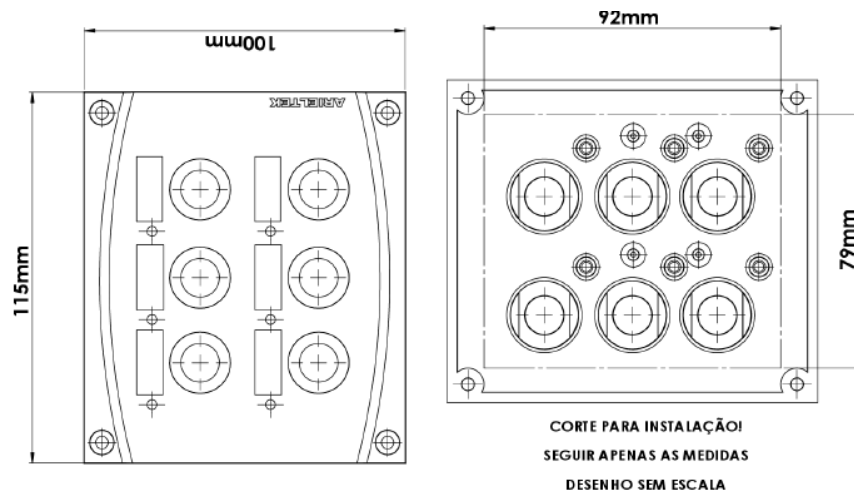

Especial para aplicação Náutica

Arieltek Indústria e Comércio Ltda
Rua Itambé, 386, Jardim Ipiranga,
Americana-SP CEP: 13468-560
Fone:(19) 3461-6690
www.arieltek.com.br

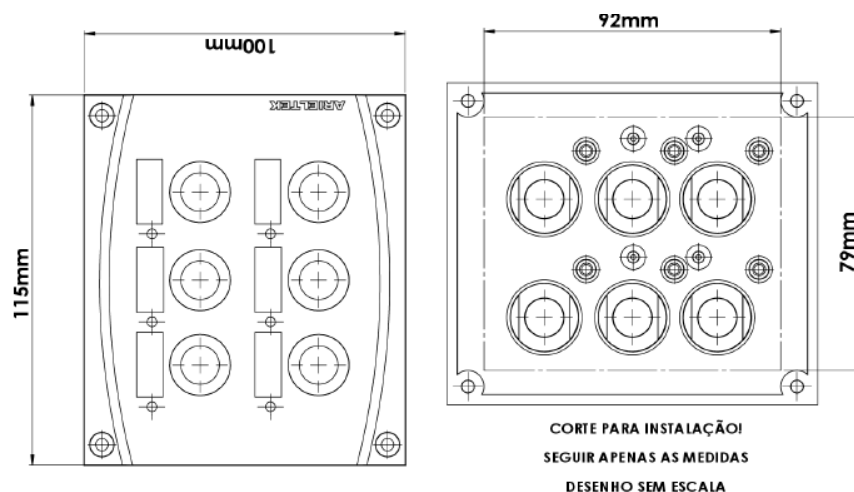

Painel de Comando Elétrico PC-04 G2

- E1050 – PC04 - BRANCO
- E1052 – PC04 - GRAFITE



Especial para aplicação Náutica

Arieltek Indústria e Comércio Ltda
Rua Itambé, 386, Jardim Ipiranga,
Americana-SP CEP: 13468-560
Fone:(19) 3461-6690
www.arieltek.com.br




INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

1. Faça o corte no painel conforme desenho a seguir;
2. Conecte o positivo da bateria que vem da chave geral ao terminal central das chaves no Painel (se houver porta-fusível, conecte aos cabos vermelhos dos porta-fusíveis);
3. Conecte o positivo do equipamento a ser utilizado ao terminal vazio da chave escolhida e cole a etiqueta correspondente;
4. Aterre o cabo negativo do equipamento ao negativo da bateria;
5. Aterre o cabo preto do Painel ao negativo da bateria;
6. Cole a etiqueta correspondente ao equipamento sobre a chave;
7. O porta-fusível é fornecido com um fusível de 15A;
8. Para trocar um fusível ruim, retire a tampa do porta-fusível e puxe-o;
9. Coloque o novo fusível e feche a tampa.

(NOTA: VALOR MÁXIMO DO FUSÍVEL - 20A)

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE ATRAVÉS DO SITE www.arieltek.com.br OU E-MAIL: suporte@arieltek.com.br

MANUAL: 21.152

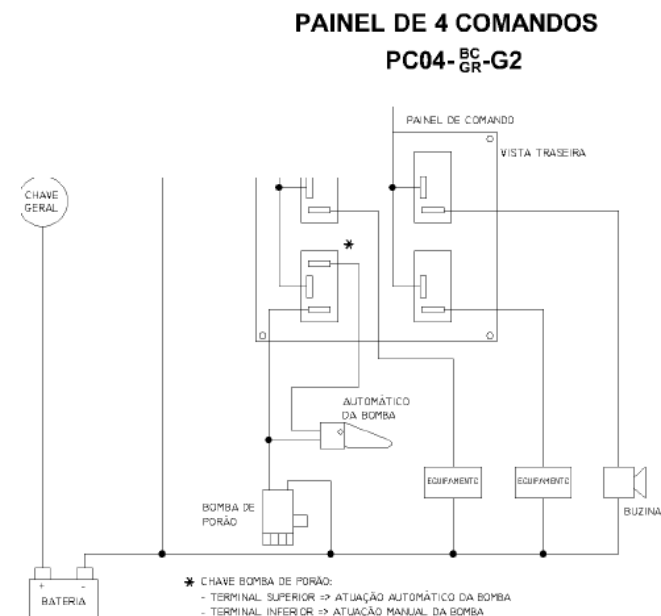

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

10. Faça o corte no painel conforme desenho a seguir;
11. Conecte o positivo da bateria que vem da chave geral ao terminal central das chaves no Painel (se houver porta-fusível, conecte aos cabos vermelhos dos porta-fusíveis);
12. Conecte o positivo do equipamento a ser utilizado ao terminal vazio da chave escolhida e cole a etiqueta correspondente;
13. Aterre o cabo negativo do equipamento ao negativo da bateria;
14. Aterre o cabo preto do Painel ao negativo da bateria;
15. Cole a etiqueta correspondente ao equipamento sobre a chave;
16. O porta-fusível é fornecido com um fusível de 15A;
17. Para trocar um fusível ruim, retire a tampa do porta-fusível e puxe-o;
18. Coloque o novo fusível e feche a tampa.

(NOTA: VALOR MÁXIMO DO FUSÍVEL - 20A)

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE ATRAVÉS DO SITE www.arieltek.com.br OU E-MAIL: suporte@arieltek.com.br

MANUAL: 21.152

