




ARIELTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Rua Itambé, 386 - Jardim Ipiranga
Americana - São Paulo
Brasil - CEP: 13.468-560
Fone: +55 (19) 34616690
www.arieltek.com.br
suporte@arieltek.com.br

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

Ligação painel:

1. Conecte o positivo da bateria (12V) ao cabo VM do porta-fusível;
2. Conecte o cabo VM do automático ao terminal vazio esquerdo da chave;
3. Conecte o cabo VM da bomba ao terminal vazio direito da chave ;
4. Conecte o cabo PT da bomba ao negativo da bateria (terra);
5. Conecte o cabo PT da bateria (terra) ao cabo PT do painel;
6. O porta-fusível é fornecido com fusível de vidro de 5A;
7. Para trocar um fusível queimado, retire a tampa do porta-fusível e puxe-o;
8. Coloque o novo fusível e coloque a tampa.

Faça o corte no painel conforme desenho abaixo:

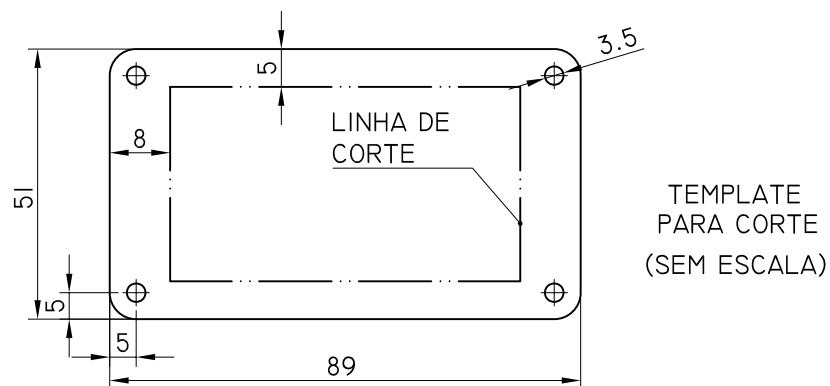

ATENÇÃO !!
USAR APENAS COMO REFERÊNCIA
PARA AS MEDIDAS




ARIELTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Rua Itambé, 386 - Jardim Ipiranga
Americana - São Paulo
Brasil - CEP: 13.468-560
Fone: +55 (19) 34616690
www.arieltek.com.br
suporte@arieltek.com.br

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

Ligação painel:

1. Conecte o positivo da bateria (12V) ao cabo VM do porta-fusível;
2. Conecte o cabo VM do automático ao terminal vazio esquerdo da chave;
3. Conecte o cabo VM da bomba ao terminal vazio direito da chave ;
4. Conecte o cabo PT da bomba ao negativo da bateria (terra);
5. Conecte o cabo PT da bateria (terra) ao cabo PT do painel;
6. O porta-fusível é fornecido com fusível de vidro de 5A;
7. Para trocar um fusível queimado, retire a tampa do porta-fusível e puxe-o;
8. Coloque o novo fusível e coloque a tampa.


Faça o corte no painel conforme desenho abaixo:

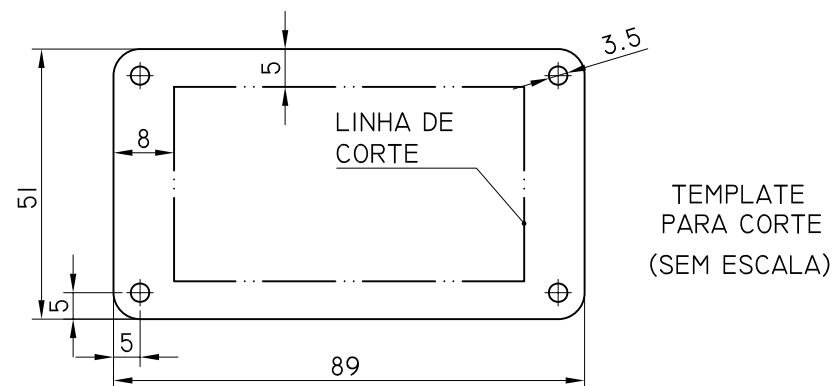

ATENÇÃO !!
USAR APENAS COMO REFERÊNCIA
PARA AS MEDIDAS

ESQUEMA DE LIGAÇÃO


PAINEL DE COMANDO PC - AÇO - BB

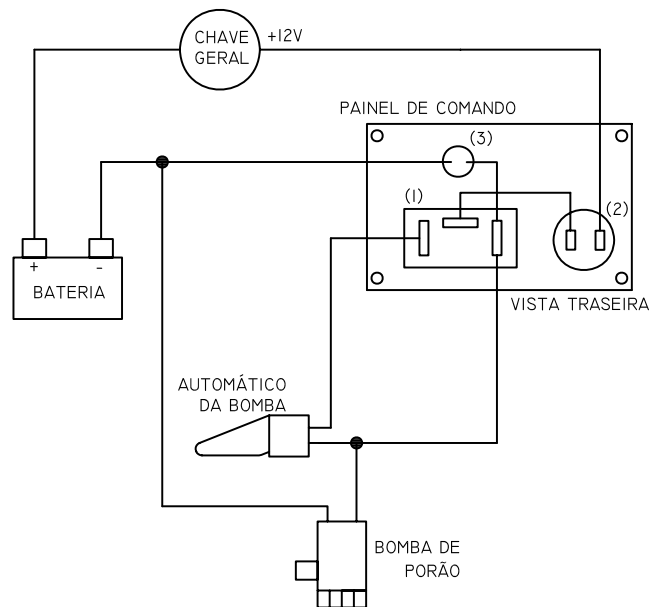

- (1) CHAVE BOMBA DE PORÃO:
- TERMINAL ESQUERDO => ATUAÇÃO AUTOMÁTICO DA BOMBA
- TERMINAL DIREITO => ATUAÇÃO MANUAL DA BOMBA
- (2) PORTA-FUSÍVEL
FUSÍVEL 5A
- (3) LED

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

PAINEL DE COMANDO PC - AÇO - BB

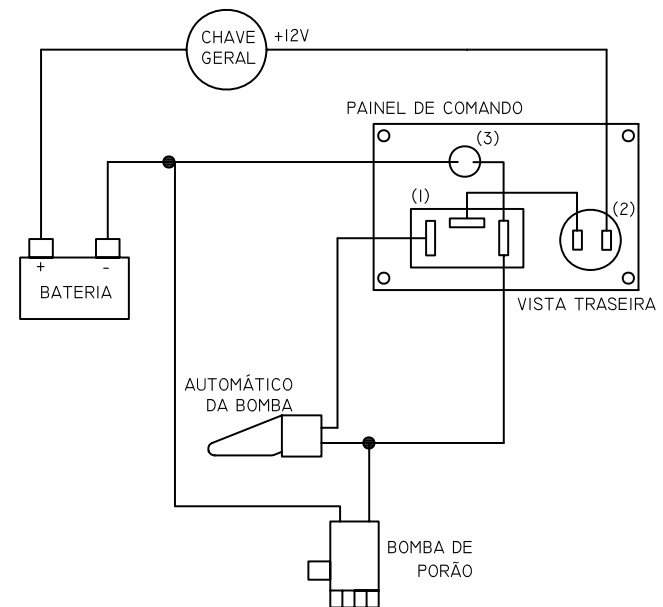

- (1) CHAVE BOMBA DE PORÃO:
- TERMINAL ESQUERDO => ATUAÇÃO AUTOMÁTICO DA BOMBA
- TERMINAL DIREITO => ATUAÇÃO MANUAL DA BOMBA
- (2) PORTA-FUSÍVEL
FUSÍVEL 5A
- (3) LED