

PAINEL DE CONTROLE DO AERADOR

DESCRIÇÃO:

O Painel de Controle do Aerador consiste de um sistema temporizador que controla o tempo de funcionamento da bomba de aeração (Até 5A).

No Painel de Controle do Aerador fica a chave que liga o sistema no modo Manual ou Automático, o potenciômetro de Controle de Tempo de desligamento da bomba e os indicadores de Bomba Ligada e Aerador Automático (temporizador ligado).

Quando no Modo Automático, o circuito temporizador mantém a bomba de aeração ligada durante 1 minuto e desligada durante o tempo ajustado no potenciômetro de Controle de Tempo. Este tempo desligado pode ser ajustado entre 3 e 6 minutos aproximadamente. Este tempo pode ser ajustado a qualquer momento sem precisar desligar o sistema. O led amarelo indicativo de Aerador Automático ficará acesso enquanto a chave estiver na posição Automática. Cada vez que a bomba do aerador ligar, o led vermelho indicativo de Bomba Ligada ficará acesso.

Quando no Modo Manual, o circuito ligará a bomba do aerador diretamente até que a chave seja desligada. Neste modo apenas o led vermelho indicativo de Bomba Ligada ficará acesso.

PAINEL DE CONTROLE DO AERADOR

DESCRIÇÃO:

O Painel de Controle do Aerador consiste de um sistema temporizador que controla o tempo de funcionamento da bomba de aeração (Até 5A).


No Painel de Controle do Aerador fica a chave que liga o sistema no modo Manual ou Automático, o potenciômetro de Controle de Tempo de desligamento da bomba e os indicadores de Bomba Ligada e Aerador Automático (temporizador ligado).

Quando no Modo Automático, o circuito temporizador mantém a bomba de aeração ligada durante 1 minuto e desligada durante o tempo ajustado no potenciômetro de Controle de Tempo. Este tempo desligado pode ser ajustado entre 3 e 6 minutos aproximadamente. Este tempo pode ser ajustado a qualquer momento sem precisar desligar o sistema. O led amarelo indicativo de Aerador Automático ficará acesso enquanto a chave estiver na posição Automática. Cada vez que a bomba do aerador ligar, o led vermelho indicativo de Bomba Ligada ficará acesso.

Quando no Modo Manual, o circuito ligará a bomba do aerador diretamente até que a chave seja desligada. Neste modo apenas o led vermelho indicativo de Bomba Ligada ficará acesso.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:


1. Fazer o corte no painel da embarcação usando as dimensões da figura abaixo como referência:

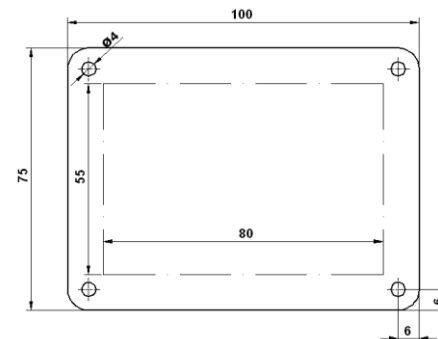

2. As conexões dos cabos devem ser feitas conforme descrito a seguir:
 - Cabo positivo da bateria ao cabo VM do painel;
 - Cabo negativo da bateria ao cabo PT do painel;
 - Cabo PT do aerador ao cabo PT da bomba;
 - Cabo MR do aerador ao cabo MR da bomba;


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

3. Fazer o corte no painel da embarcação usando as dimensões da figura abaixo como referência:

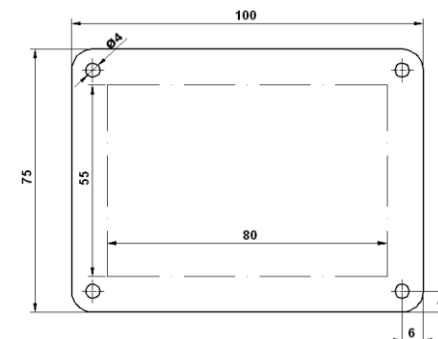

4. As conexões dos cabos devem ser feitas conforme descrito a seguir:
 - Cabo positivo da bateria ao cabo VM do painel;
 - Cabo negativo da bateria ao cabo PT do painel;
 - Cabo PT do aerador ao cabo PT da bomba;
 - Cabo MR do aerador ao cabo MR da bomba;

ESQUEMA DE LIGAÇÃO:

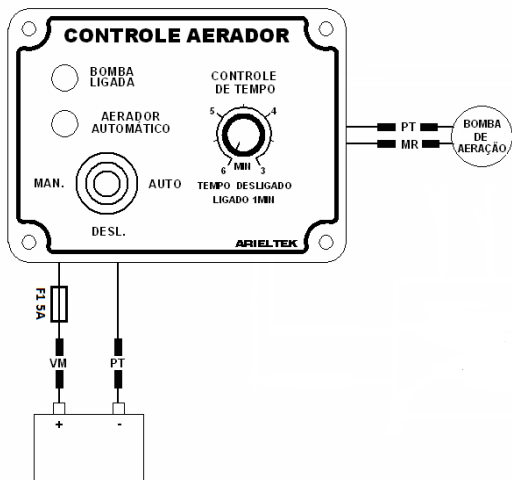


ATENÇÃO: A Bomba usada não deve ultrapassar o valor de corrente de 5A (Corrente máxima suportada pelo aerador).

A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE TÉCNICO ATRAVÉS DO SITE www.arieltek.com.br OU NO E-MAIL: suporte@arieltek.com.br

Manual: 21.089

ESQUEMA DE LIGAÇÃO:

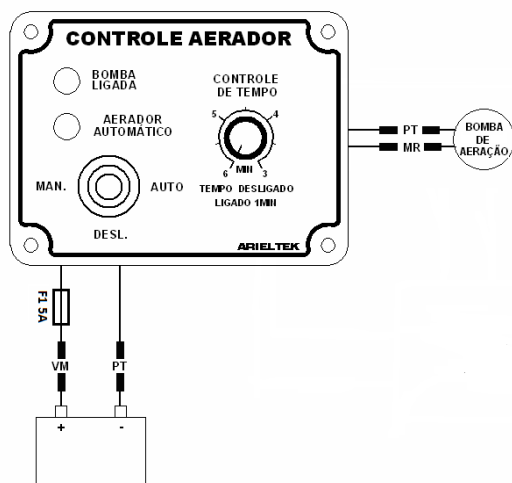

ATENÇÃO: A Bomba usada não deve ultrapassar o valor de corrente de 5A (Corrente máxima suportada pelo aerador).

A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE TÉCNICO ATRAVÉS DO SITE www.arieltek.com.br OU NO E-MAIL: suporte@arieltek.com.br

Manual: 21.089

PAINEL DE CONTROLE DO AERADOR

CÓDIGO:

○ E1066



Arieltek Indústria e Comércio Ltda
Rua Itambê, 386, Jardim Ipiranga,
Americana-SP CEP: 13468-560
Fone: (19) 3461-6690
www.arieltek.com.br



PAINEL DE CONTROLE DO AERADOR

CÓDIGO:

○ E1066



Arieltek Indústria e Comércio Ltda
Rua Itambê, 386, Jardim Ipiranga,
Americana-SP CEP: 13468-560
Fone: (19) 3461-6690
www.arieltek.com.br

