



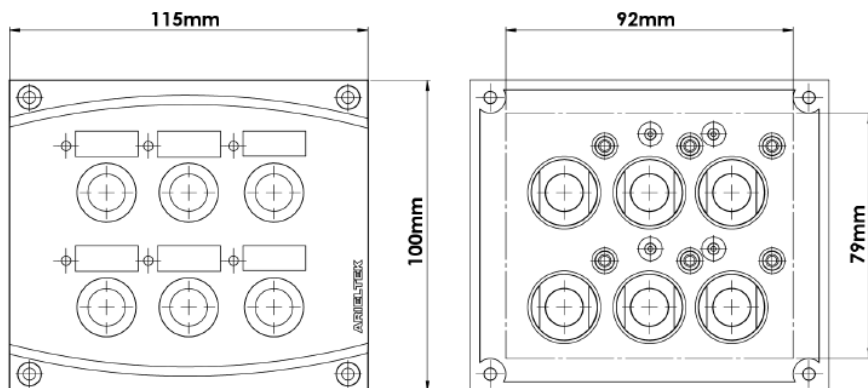

CORTE PARA INSTALAÇÃO!  
SEGUIR APENAS AS MEDIDAS  
DESENHO SEM ESCALA

MANUAL: 21.153

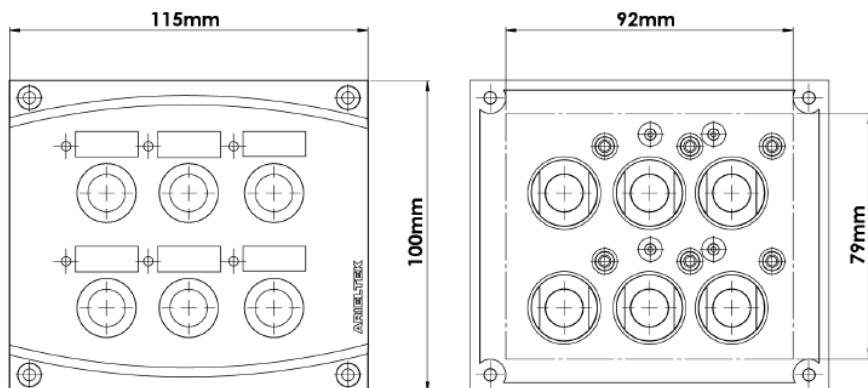

CORTE PARA INSTALAÇÃO!  
SEGUIR APENAS AS MEDIDAS  
DESENHO SEM ESCALA

MANUAL: 21.153

## Painel de Comando Elétrico PC-06 G2

- E1054 – PC06 - BRANCO
- E1056 – PC06 - GRAFITE



Especial para aplicação Náutica

Arieltek Indústria e Comércio Ltda  
Rua Itambé, 386, Jardim Ipiranga,  
Americana-SP CEP: 13468-560  
Fone:(19) 3461-6690  
[www.arieltek.com.br](http://www.arieltek.com.br)



## Painel de Comando Elétrico PC-06 G2

- E1054 – PC06 - BRANCO
- E1056 – PC06 - GRAFITE



Especial para aplicação Náutica

Arieltek Indústria e Comércio Ltda  
Rua Itambé, 386, Jardim Ipiranga,  
Americana-SP CEP: 13468-560  
Fone:(19) 3461-6690  
[www.arieltek.com.br](http://www.arieltek.com.br)




## **INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:**

1. Faça o corte no painel conforme desenho a seguir;
2. Conecte o positivo da bateria que vem da chave geral ao terminal central das chaves no Painel (se houver porta-fusível, conecte aos cabos vermelhos dos porta-fusíveis);
3. Conecte o positivo do equipamento a ser utilizado ao terminal vazio da chave escolhida e cole a etiqueta correspondente;
4. Aterre o cabo negativo do equipamento ao negativo da bateria;
5. Aterre o cabo preto do Painel ao negativo da bateria;
6. Cole a etiqueta correspondente ao equipamento sobre a chave;
7. O porta-fusível é fornecido com um fusível de 15A;
8. Para trocar um fusível ruim, retire a tampa do porta-fusível e puxe-o;
9. Coloque o novo fusível e feche a tampa.

**(NOTA: VALOR MÁXIMO DO FUSÍVEL - 20A)**

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE ATRAVÉS DO SITE [www.arieltek.com.br](http://www.arieltek.com.br) OU E-MAIL: [suporte@arieltek.com.br](mailto:suporte@arieltek.com.br)

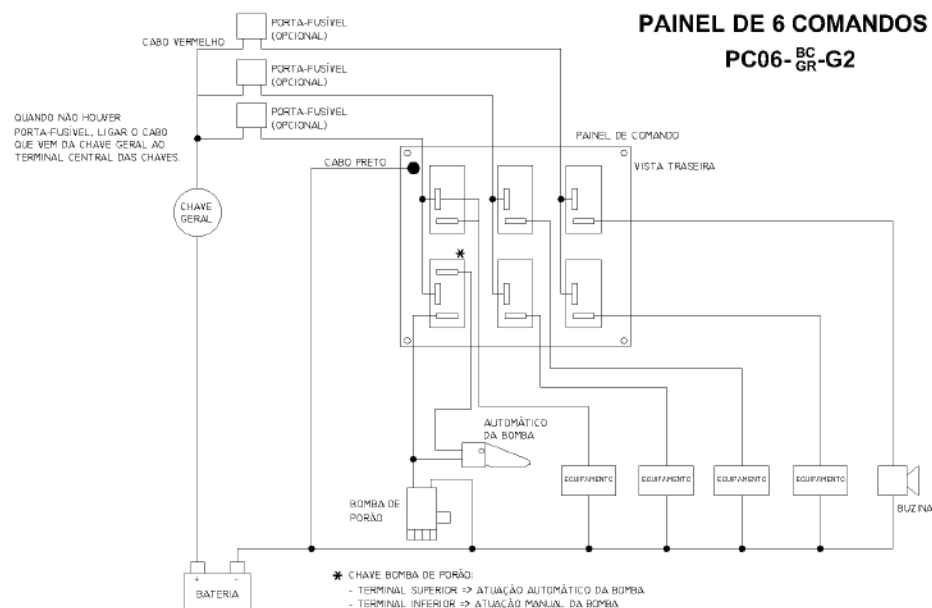

## **INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:**

1. Faça o corte no painel conforme desenho a seguir;
2. Conecte o positivo da bateria que vem da chave geral ao terminal central das chaves no Painel (se houver porta-fusível, conecte aos cabos vermelhos dos porta-fusíveis);
3. Conecte o positivo do equipamento a ser utilizado ao terminal vazio da chave escolhida e cole a etiqueta correspondente;
4. Aterre o cabo negativo do equipamento ao negativo da bateria;
5. Aterre o cabo preto do Painel ao negativo da bateria;
6. Cole a etiqueta correspondente ao equipamento sobre a chave;
7. O porta-fusível é fornecido com um fusível de 15A;
8. Para trocar um fusível ruim, retire a tampa do porta-fusível e puxe-o;
9. Coloque o novo fusível e feche a tampa.

**(NOTA: VALOR MÁXIMO DO FUSÍVEL - 20A)**

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE ATRAVÉS DO SITE [www.arieltek.com.br](http://www.arieltek.com.br) OU E-MAIL: [suporte@arieltek.com.br](mailto:suporte@arieltek.com.br)

