

## LUMINÁRIA DE CABINE CIRCULAR PQ COM CHAVE LCB-04

Luminária de Cabine com opção de luz de cortesia acoplada, para evitar a total escuridão quando as luminárias estão apagadas, que pode ser ou não ser utilizada, de acordo com a necessidade do usuário.

### ESPECIFICAÇÕES:


- **TECNOLOGIA LED:** - 4 Led's alta intensidade cabine; 1 Led alta intensidade cortesia
- **DURABILIDADE:** 50.000h
- **MATERIAL:** - Lente em PS Cristal com UV; Corpo ABS com UV;
- **TENSÃO DE OPERAÇÃO:** 12V;
- **CONSUMO DE CORRENTE:** 0,07A ;
- **CONSUMO DE POTÊNCIA:** 0,84W;

## LUMINÁRIA DE CABINE CIRCULAR PQ COM CHAVE LCB-04

Luminária de Cabine com opção de luz de cortesia acoplada, para evitar a total escuridão quando as luminárias estão apagadas, que pode ser ou não ser utilizada, de acordo com a necessidade do usuário.

### ESPECIFICAÇÕES:

- **TECNOLOGIA LED:** - 4 Led's alta intensidade cabine; 1 Led alta intensidade cortesia
- **DURABILIDADE:** 50.000h
- **MATERIAL:** - Lente em PS Cristal com UV; Corpo ABS com UV;
- **TENSÃO DE OPERAÇÃO:** 12V;
- **CONSUMO DE CORRENTE:** 0,07A ;
- **CONSUMO DE POTÊNCIA:** 0,84W;

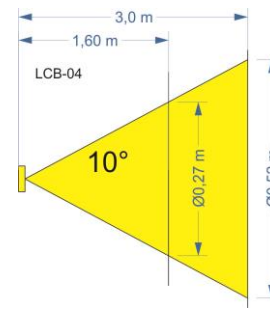


LUMINOSIDADE LCB-04 BC	
126 lux	1,60 metros
36 lux	3,00 metros
Ângulo de iluminação 10°	

LUMINOSIDADE LCB-04 BCQ	
100 lux	1,60 metros
18 lux	3,00 metros
Ângulo de iluminação 10°	

### INSTALAÇÃO:

- O cabo VERMELHO da LCB-04 é o cabo responsável pela luminária de cabine será ligado a um fusível ligado ao positivo da bateria;
- O cabo AZUL da LCB-04 é o cabo responsável pela luz de cortesia. Caso opte por utilizá-la, o cabo AZ também deverá ser ligado a um fusível ligado ao positivo da bateria;
- O cabo PRETO deverá ser ligado ao negativo da bateria.

**A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO**

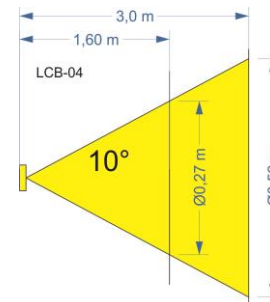

LUMINOSIDADE LCB-04 BC	
126 lux	1,60 metros
36 lux	3,00 metros
Ângulo de iluminação 10°	


LUMINOSIDADE LCB-04 BCQ	
100 lux	1,60 metros
18 lux	3,00 metros
Ângulo de iluminação 10°	

### INSTALAÇÃO:

- O cabo VERMELHO da LCB-04 é o cabo responsável pela luminária de cabine será ligado a um fusível ligado ao positivo da bateria;
- O cabo AZUL da LCB-04 é o cabo responsável pela luz de cortesia. Caso opte por utilizá-la, o cabo AZ também deverá ser ligado a um fusível ligado ao positivo da bateria;
- O cabo PRETO deverá ser ligado ao negativo da bateria.

**A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO**

## DIMENSIONAL

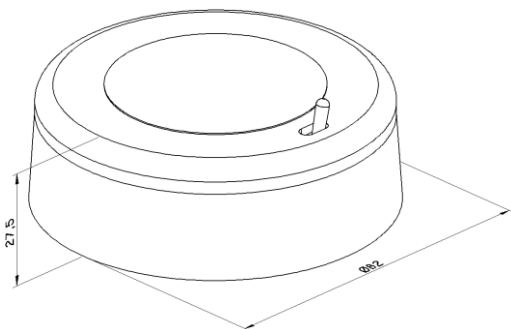

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O  
SUPORTE TÉCNICO ATRAVÉS DO SITE [www.arieltek.com.br](http://www.arieltek.com.br)  
OU NO E-MAIL: [suporte@arieltek.com.br](mailto:suporte@arieltek.com.br)

Manual: 21.131

## LUMINÁRIA DE CABINE CIRCULAR PQ COM CHAVE LCB-04

- E1167 – BC FRIO
- E1267 – BC QUENTE



Arieltek Indústria e Comércio Ltda  
Rua Itambé, 386, Jardim Ipiranga,  
Americana-SP CEP: 13468-560  
Fone:(19) 3461-6690  
[www.arieltek.com.br](http://www.arieltek.com.br)



## LUMINÁRIA DE CABINE CIRCULAR PQ COM CHAVE LCB-04


- E1167 – BC FRIO
- E1267 – BC QUENTE



Arieltek Indústria e Comércio Ltda  
Rua Itambé, 386, Jardim Ipiranga,  
Americana-SP CEP: 13468-560  
Fone:(19) 3461-6690  
[www.arieltek.com.br](http://www.arieltek.com.br)



## DIMENSIONAL

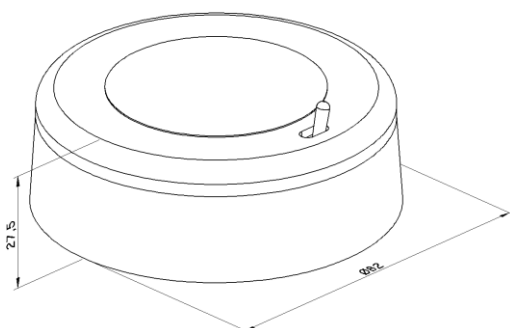

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O  
SUPORTE TÉCNICO ATRAVÉS DO SITE [www.arieltek.com.br](http://www.arieltek.com.br)  
OU NO E-MAIL: [suporte@arieltek.com.br](mailto:suporte@arieltek.com.br)

Manual: 21.131