

PAINEL DE COMANDO COM 04 FUNÇÕES ILUMINADO


ESPECIFICAÇÕES:

Pode ser montado na posição vertical ou horizontal;
Alta durabilidade: Corpo fabricado em ABS;
Parafusos de montagem em Aço Inox;
Tensão de operação – 12V;
Consumo de corrente backlight – 0,058 A;
Composto por quatro chaves, com corrente máxima de 15A, sendo:

- 2 chaves ON-OFF (Uso Geral);
- 1 chave MOMENTÂNEA-OFF (Buzina);
- 1 chave ON-OFF-MOMENTÂNEA (Bomba de Porão com Automático);

FIXAÇÃO DO PAINEL:

- Faça o corte no painel da embarcação usando desenho abaixo como referencia:

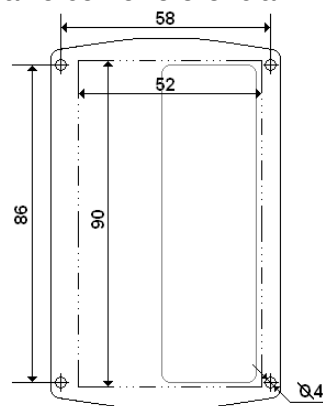

OBS: MEDIDAS UTILIZADAS APENAS COMO REFERENCIA

PAINEL DE COMANDO COM 04 FUNÇÕES ILUMINADO


ESPECIFICAÇÕES:

Pode ser montado na posição vertical ou horizontal;
Alta durabilidade: Corpo fabricado em ABS;
Parafusos de montagem em Aço Inox;
Tensão de operação – 12V;
Consumo de corrente backlight – 0,058 A;
Composto por quatro chaves, com corrente máxima de 15A, sendo:

- 2 chaves ON-OFF (Uso Geral);
- 1 chave MOMENTÂNEA-OFF (Buzina);
- 1 chave ON-OFF-MOMENTÂNEA (Bomba de Porão com Automático);

FIXAÇÃO DO PAINEL:

- Faça o corte no painel da embarcação usando desenho abaixo como referencia:

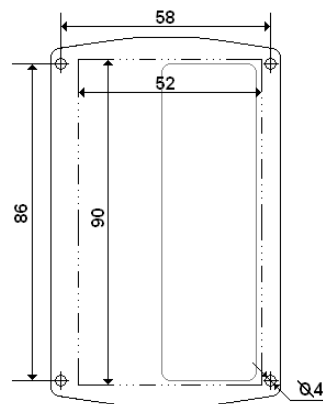

OBS: MEDIDAS UTILIZADAS APENAS COMO REFERENCIA

INSTALAÇÃO:

- Desligue a chave de bateria da embarcação;
- Conecte o positivo da bateria, que vem da chave geral da embarcação, aos portas-fusíveis conectados aos terminais centrais das chaves no painel e ao cabo Vermelho sem terminal do painel;

NOTA: Os painéis são fornecidos com fusíveis de 15A. Para trocar um fusível ruim, basta retirar a tampa, substituí-lo e colocar a tampa novamente. **Utilizar Fusível com valor máximo de 20A.**

- Conecte o cabo Preto sem terminal do Painel ao negativo da bateria conforme esquema de ligação;

OBS: Essas ligações deverão ser feitas com solda e depois isoladas.

- Conecte o negativo do equipamento ao negativo da bateria;
- Conecte o positivo do equipamento ao terminal vazio da chave escolhida;
- Cole a etiqueta correspondente ao equipamento no visor ao lado da chave no painel atentando-se quanto à posição que o painel será montado;

A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO

INSTALAÇÃO:

- Desligue a chave de bateria da embarcação;
- Conecte o positivo da bateria, que vem da chave geral da embarcação, aos portas-fusíveis conectados aos terminais centrais das chaves no painel e ao cabo Vermelho sem terminal do painel;

NOTA: Os painéis são fornecidos com fusíveis de 15A. Para trocar um fusível ruim, basta retirar a tampa, substituí-lo e colocar a tampa novamente. **Utilizar Fusível com valor máximo de 20A.**


- Conecte o cabo Preto sem terminal do Painel ao negativo da bateria conforme esquema de ligação;

OBS: Essas ligações deverão ser feitas com solda e depois isoladas.

- Conecte o negativo do equipamento ao negativo da bateria;
- Conecte o positivo do equipamento ao terminal vazio da chave escolhida;
- Cole a etiqueta correspondente ao equipamento no visor ao lado da chave no painel atentando-se quanto à posição que o painel será montado;

A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO


ESQUEMA DE LIGAÇÃO:

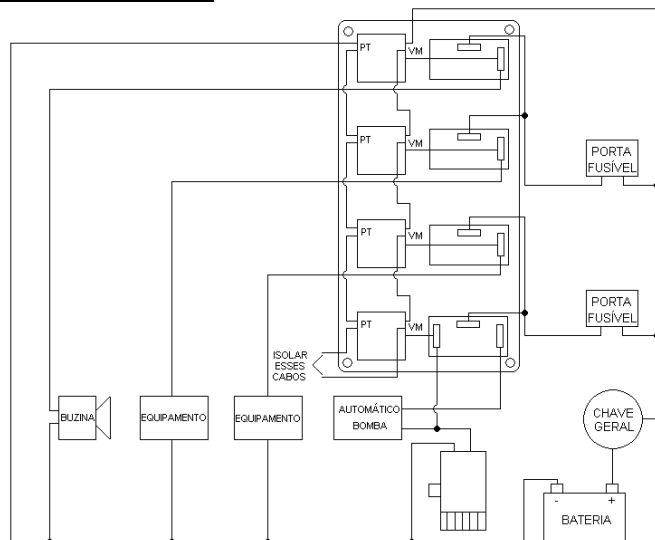

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE TÉCNICO
ATRAVÉS DO SITE www.arieltek.com.br OU NO E-MAIL: suporte@arieltek.com.br

Manual: 21.095

ESQUEMA DE LIGAÇÃO:

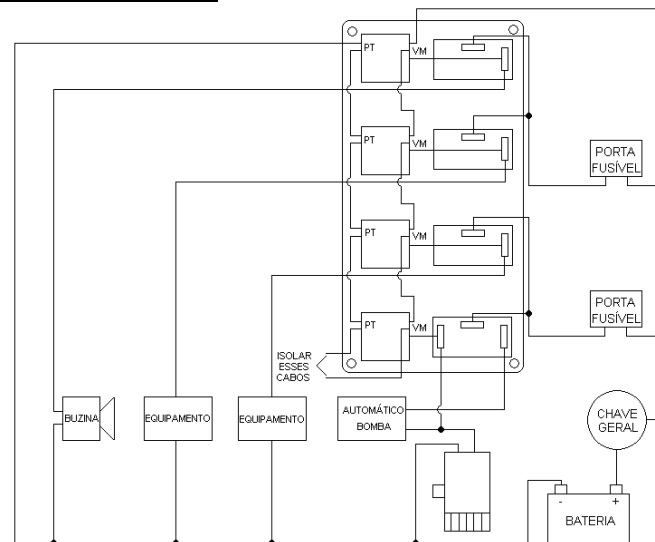

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE TÉCNICO
ATRAVÉS DO SITE www.arieltek.com.br OU NO E-MAIL: suporte@arieltek.com.br

Manual: 21.095

PAINEL DE COMANDO COM 04 FUNÇÕES ILUMINADO

CÓDIGO:

- E1320 – BRANCO
- E1321 – GRAFITE



Arieltek Indústria e Comércio Ltda
Rua Itambé, 386, Jardim Ipiranga,
Americana-SP CEP: 13468-560
Fone:(19) 3461-6690
www.arieltek.com.br



PAINEL DE COMANDO COM 04 FUNÇÕES ILUMINADO

CÓDIGO:

- E1320 – BRANCO
- E1321 – GRAFITE



Arieltek Indústria e Comércio Ltda
Rua Itambé, 386, Jardim Ipiranga,
Americana-SP CEP: 13468-560
Fone:(19) 3461-6690
www.arieltek.com.br

